


۱ از باز کردن کابل‌های متصل شده به ترمینال های سبز رنگ خودداری نمایید. و در صورت باز کردن طبق تصویر زیر به ترمینال متصل نمایید.

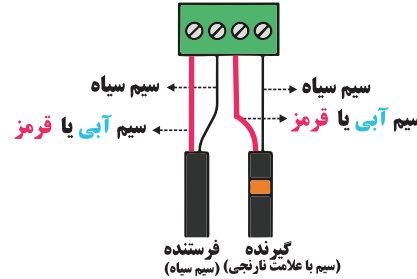

۲ بعد از اتصال ترمینال تغذیه فتوسل به برق ۲۴ ولت و قبل از نصب چشمی ها به دیواره کابین، آنها را با دست روبری هم گرفته و از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل نمایید. (ترمینال ۲۴ مربوط به ولتاژ ورودی مدار می باشد)

۳ سنسورهای فرستنده (سیاه) و گیرنده (نارنجی) را در پنل کابین نصب نموده و سوکت ها را به قسمت مشخص شده روی باکس وصل نمایید:


channel (۱) و channel (۲)



دقت نمایید که سنسورهای فرستنده و گیرنده کانال ۱ و سنسورهای فرستنده و گیرنده کانال ۲ دقیقا مقابل هم نصب شده و قرار گرفته باشند.

۴ در سنسور های دو کانال، برای عملکرد صحیح دستگاه، هر دو کانال را همزمان نصب نمایید.

۵ لازم به ذکر است فرستنده های کانال ۱ و ۲ همواره باید بصورت ضربدری بسته شوند. (مطابق شکل زیر)

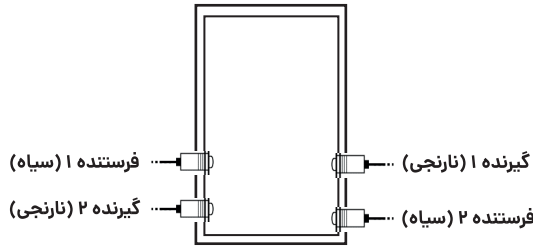

برای سیم کشی DO از ترمینال های NC و COM استفاده نمایید.

24V	۲۴ ولت یا ( VLL یا ۵۱ )
Gnd	۰ ولت یا ( G22 یا ۸۰ )
Com	پایه مشترک رله
Nc	Normally Close
No	Normally Open

از رخ دادن موارد زیر جلوگیری نمایید:  
اتصال کوتاه رله خروجی  
شکستگی یا ضربه مکانیکی  
نفوذ مایعات یا مواد شیمیایی به داخل قطعات برقی